


고압고객 전력량계용 무정전 교체 단자대 TB: 3상4선식 110/190V 5A 60Hz 사용설명서

1. 적용

본제품은 고압고객용 전자식 전력량계의 부속장치로써 계량기와 변성기간의 접속을 위하여 사용하는 것으로 시험용 단자대 대응으로는 사용하지 않습니다.

구형 고압고객용 전력량계용은 오결선 확인기능 시험용 단자대(TTB)를 사용하십시오.

2. 각부명칭

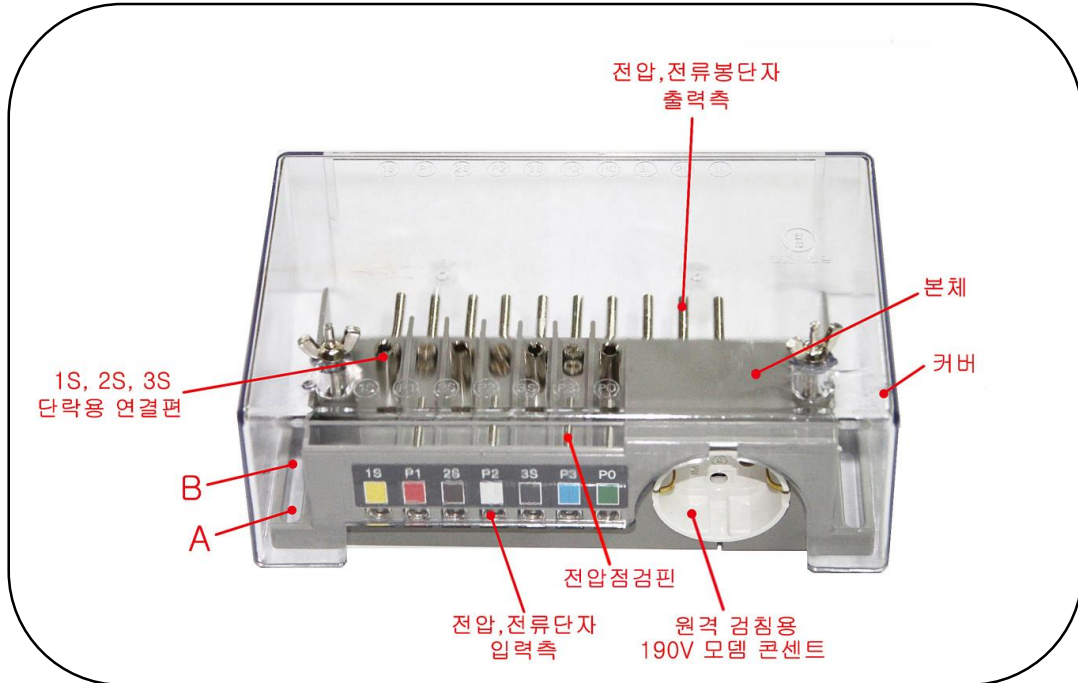

3. 주의사항

- *190V 출력콘센트는 모뎀전용으로 만들어져 절대 타 용도(드릴, 히터등)로는 사용할 수 없습니다.
- *전압, 전류단자붙이 볼트는 수동 + 드라이버로 체결하시고 전동드릴은 가급적 사용하지 마십시오. (무리한 힘은 단자의 손상을 가져올 수 있습니다)
- *분진이나 진동이 많은 곳을 피하여 주시고 전류단자붙이 볼트와 전선은 단단하게 체결하여 주십시오.

4. 설치방법

- *전력량계를 계량기함의 적당한 자리에 고정시키십시오.
- *남전사의 교체 단자대(TB)의 커버를 분리하십시오.
- *교체단자대의 전압, 전류용 단자 부위를 전력량계 하단의 입력측구멍에 끝까지 삽입하여 고정하십시오.
- *교체단자대 본체고정 스크류는 A, B 위치에 좌, 우측 모두 단단히 고정하십시오.
- *전압, 전류단자 입력측에 MOF(변성기)전원선을 20mm피복을 벗겨서 좌측에서 **황색-적색-갈색-백색-흑색-청색-녹색** 순으로 고정하십시오.
- *커버를 덮고 봉인볼트에 나비너트를 결합 하십시오.

5. 연락처

제작회사 : 주식회사 남전사
주 소 : 경남 김해시 안동 258-16
전화번호 : 055) 326-9001